

Siren-ProMax

Sirène extérieure sans fil à déclenchement automatique – puissante, dissuasive et ultra simple à installer.

La **Siren-ProMax** est une **sirène extérieure autonome** conçue pour compléter efficacement votre système d'alarme. Totalement **sans fil**, elle fonctionne sur piles et **ne nécessite aucun câblage**, ce qui facilite grandement son installation.

Son puissant signal sonore jusqu'à **105 dB**, associé à son **flash lumineux**, assure une **dissuasion immédiate** en cas d'intrusion. Dotée d'un **design robuste IP54**, elle résiste aux intempéries tout en offrant une communication radio longue portée, sécurisée par l'application **AlarmProMax**.




Besoin d'aide ? Appairage rapide avec l'application AlarmProMax
Scannez le QR code pour suivre la procédure pas à pas.

Contenu de l'emballage

- 1x sirène extérieure sans fil
- 1x support de fixation
- 4x vis + 4 chevilles
- 1x guide utilisateur
- 4x piles CR123A
- 1x transformateur (non nécessaire pour utiliser la Siren-ProMax sur batterie)

Vue 3D

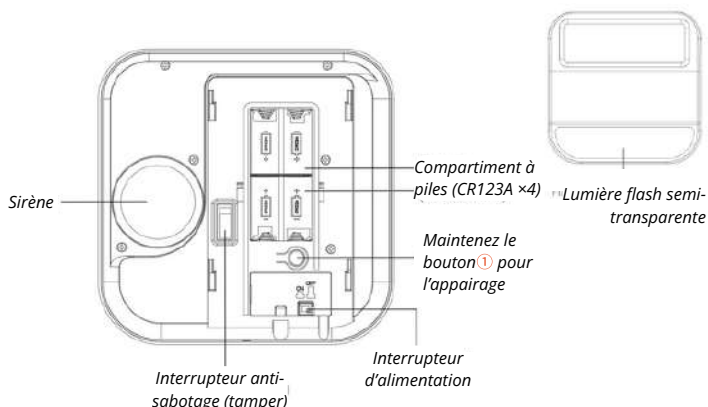

Caractéristiques techniques

- **Alimentation** : DC 3V (pile CR123A)
- **Courant de fonctionnement** : 50 mA
- **Courant en veille** : < 45 µA
- **Température de fonctionnement** : -10°C à +55°C
- **Humidité maximale** : ≤ 95 % RH (sans condensation)
- **Angle de détection** : 90°
- **Portée de détection** : 16 m (montage mural)
- **Fréquence radio** : 868 / 433 MHz
- **Portée radio** : Jusqu'à 800 m (champ libre)
- **Immunité aux animaux** : Jusqu'à 35 kg
- **Autonomie** : Environ 3 ans
- **Dimensions** : 153 × 80 × 58 mm

Ajout à la centrale Hub-ProMax

1. Installez l'app "AlarmProMax" (iOS / Android) via le QR code.

Téléchargez l'application Hub-ProMax sur votre smartphone (iOS / Android).




iOS APP



Android APP

2. Appairage

1. Ouvrez l'app et accédez à votre centrale Hub-ProMax.
2. Touchez + > **Ajouter un appareil** > **Scanner le QR code** du détecteur.

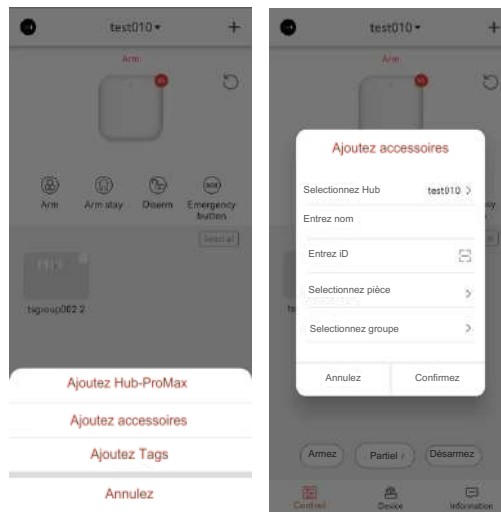

2. Maintenez le bouton du détecteur enfoncé ① jusqu'à ce que la LED verte clignote → le détecteur entre en mode appairage.
3. L'app confirme l'ajout avec un "ding-dong". Si cela échoue, recommencez.

4. Test de bon fonctionnement

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de configuration :
- La sirène émettra un son de 4 secondes. Une pression supplémentaire permet d'arrêter l'alarme.

5. Mise sous tension

- Activez l'interrupteur ON/OFF situé à l'intérieur avant de refermer le boîtier.

3. Fonctionnalités principales

🔊 Puissante alarme sonore et visuelle

Volume réglable depuis l'application (80 / 95 / 105 dB). Flash lumineux LED intégré. Durée paramétrable (3 sec à 5 min).

+ Connexion obligatoire avec le Hub-ProMax

Le détecteur doit être appairé via l'application AlarmProMax. Tout changement de centrale nécessite une nouvelle association.

🔋 Sirène 100 % autonome sur piles (≈ 3 ans)

Ne requiert aucun branchement électrique. Fonctionne sur 4 piles CR123A fournies. Jusqu'à 3 ans en usage normal

⚡ Alerte batterie faible

Notification automatique envoyée à la centrale dès que le niveau de charge est bas.

☀ Conçue pour l'extérieur

Boîtier résistant aux intempéries (IP54).

❤ Fonction de communication (heartbeat)

Réglable entre 36 et 128 secondes, cette fréquence permet au système de détecter rapidement toute anomalie de liaison.


🔒 Protection anti-sabotage

Si le détecteur est ouvert ou arraché, une LED rouge clignote et une alerte est immédiatement transmise au Hub-ProMax.

4. Installation


1. Séparation de la sirène

Dévissez la vis située en bas de la sirène afin de séparer le boîtier principal de sa plaque de fixation.

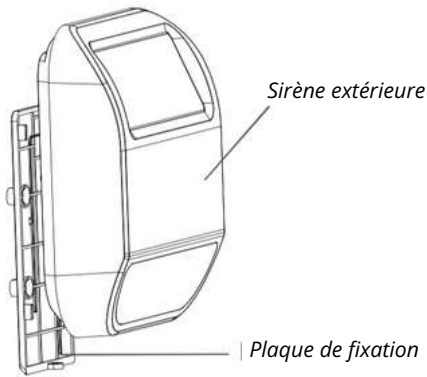


2. Insertion des piles

Ouvrez le capot arrière, insérez les piles (ou branchez l'adaptateur si applicable), puis refermez soigneusement le capot.

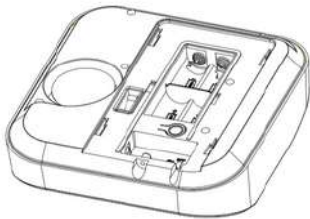


3. Fixation murale

Positionnez fermement la plaque de fixation contre le mur, alignez-la correctement, puis vissez-la solidement à l'aide des vis fournies dans le kit d'accessoires.

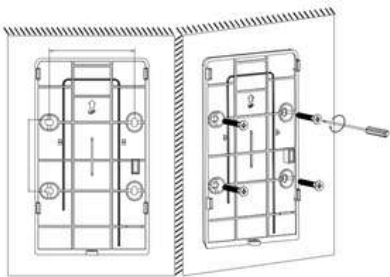

4. Fixation du boîtier principal

Positionnez le boîtier principal de la sirène sur la plaque de fixation, puis faites-le coulisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

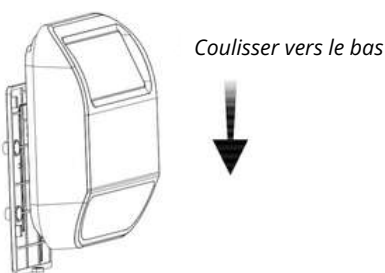

5. Sécurisation avec la vis de verrouillage

Utilisez la vis anti-sabotage fournie (dans le sachet d'accessoires) pour solidariser le boîtier avec la plaque de fixation.



6. Installation terminée

Votre sirène est désormais correctement installée et prête à être appairée avec votre centrale.

Technologie sans fil sécurisée

Les produits **AlarmProMax** reposent sur une architecture radio propriétaire, combinant les protocoles **TDMA/TDME**, le **chiffrement AES 128 bits** et le **code hopping**, garantissant des communications instantanées, inviolables et sans collision, même en usage intensif.

Un système intelligent détecte toute tentative de **brouillage radio** et bascule automatiquement vers un canal sécurisé.

Enfin, l'**ajustement automatique de la puissance d'émission** maximise à la fois la fiabilité et l'**autonomie des batteries** jusqu'à plusieurs années selon les modèles.

Garantie & sécurité

Merci d'avoir choisi un produit **AlarmProMax**. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant l'installation et l'utilisation de cet appareil :

Durée de garantie

Ce produit est couvert par une garantie légale de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie couvre la réparation gratuite de l'appareil en cas de défaut de fabrication ou de dysfonctionnement survenant dans le cadre d'une utilisation normale et conforme à la notice.

✗ Exclusions de garantie

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Utilisation inappropriée ou dans un environnement non adapté ;
- Pannes non liées à la qualité, la conception ou la fabrication du produit
- Utilisation de composants, logiciels ou accessoires non compatibles ou non recommandés ;
- Mauvaise installation, modification non autorisée, accident, chocs physiques, dégâts dus à des causes externes (surtension, foudre, incendie, humidité excessive, etc.) ;
- Appareil hors période de garantie ;
- Piles fournies : considérées comme des consommables et donc non couvertes par la garantie.

⚠ Précautions d'usage

- **Risque d'explosion** si la pile est remplacée par un modèle incorrect ;
- Ne pas jeter la pile au feu, au four ou l'endommager mécaniquement (coupure, écrasement...) : cela peut provoquer une **explosion** ;
- Ne pas exposer la pile à une température ambiante **extrêmement élevée** : risque d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une pression d'air ambiante **extrêmement basse** peut également provoquer une explosion ou une fuite.

⚠ Avertissements

- **Ne pas ingérer la pile** : risque de **brûlure chimique grave** ;
- Ce produit contient une pile. En cas d'ingestion, des brûlures internes sévères peuvent survenir en seulement 2 heures, entraînant un risque de décès ;
- Garder les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants ;
- Si le compartiment de pile ne se referme pas correctement, cesser immédiatement l'utilisation et tenir l'appareil éloigné des enfants.

Nom commercial : Siren-ProMax

Modèle technique : HC-105FK (certifié CE)

Importateur : SecurTech France, 345 Route Nationale 97, 83210 Solliès-Ville, France

Marque : AlarmProMax

Fabriqué en : Chine

Conforme CE : EN50131-2-4

À trier avec les déchets électroniques ♻